R329451A00

Key Chart Gráfico de teclas



MENU: Takes you to your content menu screen. Lo lleva a la pantalla de menú de contenidos.

GUIDE: Displays program guide. Muestra la guía de programación.

VOLUME: Controls and mutes TV volume. Controla y silencia el volumen del televisor

TRANSPORT: Controls DVR programming. Controla la programación del DVR.

STB: Powers ON and OFF your set top box. Enciende y apaga el conversor.


VOICE: Activates voice search functionality using microphone at top of remote. Activa la funcionalidad de búsqueda por voz usando el micrófono en la parte superior del control remoto.

BACK: Exits current menu and returns to current program. Permite salir del menú actual y regresar al programa actual.

Manual Bluetooth Pairing mode Modo de asociación manual bluetooth

1 Press and hold Play/Pause + OK until Feedback LED starts blinking.

Presione y sostenga Play/Pausa + OK hasta que la LED comience a destellar.

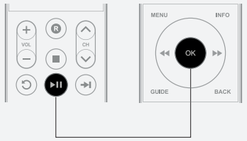

Blinking LED / LED destellando



2 Feedback LED will stop blinking to confirm pairing.

La LED dejará de destellar para confirmar la asociación.



a. If Pairing is unsuccessful, hold OK + BACK for 3 seconds to clear any previous pairing information and feedback LED blinks twice.

Si no se logra hacer la asociación, sostenga OK/SELECCIONAR + ATRÁS por 3 segundos para borrar la información de la asociación anterior.



2 Blinks / Destellos

b. Repeat Steps 1 and 2. Repetir pasos 1 y 2.

Volume Lock Bloqueo de volumen

1 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.



2 Blinks / Destellos

2 Press Volume Up key.

Presione la tecla de subir volumen.



3 Enter Corresponding Device Digit to lock Volume to.

Ingrese el dígito del dispositivo correspondiente para bloquear el volumen.

Device / Dispositivo	**Digit** / Dígito
STB	0
TV	1
Audio	2

4 The feedback LED will blink twice.

La LED destella dos veces.



2 Blinks / Destellos

5 Complete / Finalizado.

To Unlock Volume Desbloqueo de volumen

1 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.



2 Blinks / Destellos


2 Press the Mute key.

Presione la tecla Silencio.



3 The feedback LED will display four blinks to indicate that the volume has now been unlocked.

La LED destellará cuatro veces para indicar que el volumen ha sido desbloqueado.

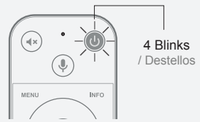

4 Blinks / Destellos

4 Complete / Finalizado.

MUG29451AS-A01

User Manual / Manual de uso

TV Brand Setup Configuración de marca de TV

1 Turn on the TV that you wish to setup. Encienda el dispositivo de TV que desea configurar.


2 Find your device brand in the Brand Set / Simple Set table below.Note the number that corresponds to your device brand.

Busque la marca del dispositivo en la tabla de configuración de marca / configuración simple que aparece más abajo. Anote el número que corresponde a la marca de su dispositivo.

TV Brand / Marca de TV	**Digit** / Dígito
Hisense, Sharp	1
LG	2
Panasonic	3
Philips, Magnavox	4
Samsung	5
Sanyo, RCA	6
Sony, Westinghouse	7
TCL, Roku, Onn	8
Toshiba, Amazon, Element	9
VIZIO, Insignia	0

3 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.

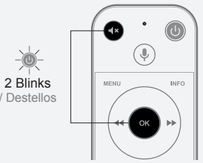

2 Blinks / Destellos

4 Press the OK/SELECT key once feedback LED blinks once.

Oprima la tecla OK/SELECCIONAR una vez y la luz LED destellará una vez.



5 Press digit key 1.

Oprima la tecla del dígito 1.



6 While pointing the remote at the TV, press and hold the number key for your brand that you noted in step 2.


Apuntando el control remoto del dispositivo de TV, oprima y sostenga la tecla del número que corresponde a su marca según lo que anotó en el paso 2.

Release the key as soon as the device turns OFF.

Suelte la tecla tan pronto como el dispositivo se apague.

LED will go OFF and will blink (ON-OFF) during every code transmitted.

La LED se apagará y destellará cuando se transmita cada código.



7 Press the Power key on the remote control to turn your device back ON.

Oprima la tecla de encendido en el control remoto para volver a encender el dispositivo.

If this does not work for your device, proceed to Direct Code Entry steps.

Si no funciona con su dispositivo, proceda a los pasos de Ingreso directo de código.



Audio Device Brand Setup Configuración de marca de dispositivo de audio

1 Turn on the device that you wish to setup. Encienda el dispositivo de dispositivo que desea configurar.


2 Find your device brand in the Brand Set / Simple Set table below. Note the number that corresponds to your device brand.

Busque la marca del dispositivo en la tabla de configuración de marca / configuración simple que aparece más abajo. Anote el número que corresponde a la marca de su dispositivo.

Audio Brand / Marca de Audio	**Digit** / Dígito
Bose	1
Denon	2
JBL, Polk Audio	3
LG, Sonos	4
Onkyo	5
Philips, Marantz	6
Pioneer, Insignia	7
Samsung, VIZIO	8
Sony	9
Yamaha	0

3 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.

Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.

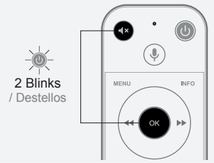

2 Blinks / Destellos

4 Press the OK/SELECT key once feedback LED blinks once.

Oprima la tecla OK/SELECCIONAR una vez y la luz LED destellará una vez.



5 Press digit key 2.

Oprima la tecla del dígito 2.



6 While pointing the remote at the audio device, press and hold the number key for your brand that you noted in step 2.


Apuntando el control remoto al dispositivo de Audio, oprima y sostenga la tecla del número que corresponde a su marca según lo que anotó en el paso 2.

Release the key as soon as the device turns OFF.

Suelte la tecla tan pronto como el dispositivo se apague.

LED will go OFF and will blink (ON-OFF) during every code transmitted.

La LED se apagará y destellará cuando se transmita cada código.



7 Press the Power key on the remote control to turn your device back ON.

Oprima la tecla de encendido en el control remoto para volver a encender el dispositivo.

If this does not work for your device, proceed to Direct Code Entry steps.

Si no funciona con su dispositivo, proceda a los pasos de Ingreso directo de código.



Set Top Box Setup Configuración de conversor

1 Turn ON the TV and STB.

Encienda el televisor (TV) y el conversor (STB).

2 Find your STB brand in the QuickSwap table below.

Encuentre la marca de su conversor en la tabla QuickSwap que aparece abajo.

3 Press and hold the OK + Action Key that corresponds to your device brand until the LED blinks once confirming the selection.

Press the CH^ button to see if STB changes. If it does, setup is complete.

Mantenga presionada la tecla OK + Acción que corresponde a la marca de su dispositivo hasta que el LED parpadee una vez confirmando la selección.

Presione el botón CH^ para ver si el STB cambia. Si lo hace, se completó la configuración.

ACTION KEY / **CLAVE DE ACCIÓN**	**MANUFACTURER** **FABRICANTE**
1	Motorola
2	Entone
3	Amino
4	ADB

Direct Code Entry For TV's Ingreso directo de código para dispositivos de TV

1 Turn ON the TV.
Encienda el dispositivo de TV que desea configurar.

2 Refer to Code List for the brand setup code for the device you would like to control (SEE REVERSE SIDE OF THIS MANUAL).
Remítase a la lista de códigos para ver el código de configuración de la marca del dispositivo que quiere controlar (VER EL REVERSO DE ESTE MANUAL).

3 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.



4 Enter the 5 digit device code. The feedback LED will blink twice to indicate successful programming.
Ingrese el código de 5 dígitos en el dispositivo.
El LED parpadeará dos veces para indicar que la programación se realizó correctamente.



6 Press the Power key on the remote control.
Presione la tecla de encendido/apagado en el control remoto.



7 If your TV turns off, process is complete. If TV does not turn off, repeat steps 2-7 using the next code in the Chart.
Si el dispositivo de TV se apaga, se completó el proceso. Si la TV no se apaga, repita los pasos 2 a 7 usando el próximo código en la lista de códigos.

Direct Code Entry for Audio Devices Ingreso directo de código para dispositivos de audio

1 Turn ON the Audio Device.
Encienda el dispositivo de Audio que desea configurar.

2 Refer to Code List for the brand setup code for the device you would like to control (SEE REVERSE SIDE OF THIS MANUAL).
Remítase a la lista de códigos para ver el código de configuración de la marca del dispositivo que quiere controlar (VER EL REVERSO DE ESTE MANUAL).

3 Press and hold OK/SELECT and MUTE until the feedback LED blinks twice.
Presione y sostenga OK/SELECCIONAR y SILENCIAR hasta que la LED destelle dos veces.



4 Press digit key 2.
Oprima la tecla del dígito 2.



5 Enter the 4 digit device code. The feedback LED will blink twice to indicate successful programming.
Ingrese el código de cuatro dígitos del dispositivo. La LED destellará dos veces para indicar que la programación fue exitosa.



6 Press the Power key on the remote control.
Presione la tecla de encendido/apagado en el control remoto.



7 If your Audio Device turns off, process is complete. If device does not turn off, repeat steps 2-7 using the next code in the Chart.
Si el dispositivo de Audio se apaga, se completó el proceso. Si la TV no se apaga, repita los pasos 2 a 7 usando el próximo código en la lista de códigos.

Getting Started Inicio

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Statement

For Industry Canada Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Code Lists

TV

ad notam	14382
Advent	13407
Affinity	13717, 13577, 13716
Aiwa	13332
Akai	13332
Amazon	13579
Amazon-Fire TV	13579
AOC	11589, 11365, 12014, 12087, 12402
Apex Digital	12397
Ario	12397
Asus	12800
Asustek	12800
Atak	12397
Atvio	13636, 13879, 14398
Atyme	12746
Audiovox	11865, 11892, 11517, 13407
Auria	12014, 13519, 12087, 12855
Aurus	15532
Aventura	10171
Avera	12397, 12049
Avol	13382, 12735, 15463
Axess	13593, 14888
BGH	13879
Blu:sens	12735
Bolva	13579, 12397
Broksonic	11892, 13382
Caixun	14053
Calypso	13519
Citizen	11892
Coby	13519
Contex	14053
Continu.us	11840
Craig	13423, 11687
Curtis	12855, 13577, 12397, 13895, 12352, 11687, 13636, 13382, 13717, 13899, 14093
Daewoo	13879
Digitrex	14207
Disney	11892
Durabrand	10171, 13879
Dynex	12049
Electrograph	11755
Electrohome	11670
Electron	12397, 12855
Element	13559, 13579, 14398, 11687, 13519, 15484, 12746, 11864, 11524, 14740
Element-Fire TV	13579
Element-Roku	14398, 14740
Element-Xumo	15484
Elite	13867, 11457
Emerson	11864, 10171, 13519, 13559
Envision	11589, 11365, 12087, 12014
Epworth	13332
EQD Auria	12014, 12087
ESA	10171
eTec	12397
Exorvision	13579
EXuby	13593
Favi	13382
Fluid	13579
Funai	10171, 11864
Furrion	13332, 14093, 11840
Gateway	11755
GFM	11864, 10171, 11865
GoldStar	14542
GPX	13980, 13977
Haier	11840, 13519, 13382, 13899, 14398
Haier-Roku	14398
Harper	13332
Hewlett Packard	11840, 12800
Hightong	14542, 14820, 15219
Hisense	13519, 14740, 14398, 15566, 15484, 11660, 13579, 15677, 13382
Hisense-Fire TV	13579
Hisense-Roku	14740, 14398
Hisense-Xumo	15484
Hitachi	15076, 14398, 13382, 13332, 12434
Hitachi-Roku	14398
Hiteker	13382
HKPro	13879, 12434, 15348
HP	11840, 12800
Hyundai	11524
iFFALCON	12434
iLo	11990, 10171
InFocus	14398, 15532
InFocus-Roku	14398
Initial	11990
Insignia	12049, 13579, 11892, 11204, 11840, 11517, 10171, 11660, 12417, 13407
Insignia-Fire TV	13579
Insignia-Roku	12049
iSymphony	13382, 13094
JCM	12746
JVC	11601, 14398, 11524, 14053, 11670, 13382, 15683, 11892, 13879, 14542, 15348
JVC-Fire TV	15683
JVC-Roku	14398
Kalley	13879
KC	14182
KDS	11687
Kenmore	13579
Kodak	14542
Kolin	13519
Legend	12397, 12352, 11840
LG	11840, 14119, 12864, 13401, 14398, 13519
LG-Roku	14398
Lloyd's	13382
LodgingStar	13147
MAG	11687
Magnavox	12372, 11990, 14398, 11365, 11755, 10171, 14740
Magnavox-Roku	14398, 14740
Makena	11524
MarQ	14542
Maxent	11755
MB Quart	11865
Memorex	14686, 11892, 11670, 11687, 12049
Mintek	11990
Misakae	10171
Misakai	10171
Naxa	14093, 12735, 12397, 13382, 13423, 14888
NEC	13899
NetTV	11755
Nexus	11892, 13519
Nexus Electronics	13519
Noblex	15566, 13519
Norcent	11365, 12087, 11589, 13332
NuVision	12397
oCOSMO	13899
Olevia	11610, 13519
Onn	14398, 15348, 12434, 13024, 15118
Onn-Roku	14398
Orion	11670, 11892
Panasonic	11480, 15453, 10171, 14230
Philco	10171, 13879, 15377
Philips	12800, 12372, 14398, 11990, 10171, 11755, 11365, 12227
Philips Magnavox	10171
Philips-Roku	14398
Pioneer	11457, 15484, 13579, 12434
Pioneer-Fire TV	13579
Pioneer-Xumo	15484
Planar	11589, 12014
Polaroid	11687, 11517, 11524, 13382, 12434
Prima	12049, 13519
Proscan	13577, 13382, 12746, 13519, 13717, 13332, 14053, 14494, 13636, 13579, 13895, 11687, 13899, 14483, 14398, 15229, 14207, 14686, 11524, 14093, 15377
Proscan-Roku	14398
Proview	11687
QFX	13593
QuantumFX	13593
Quasar	14207, 13382, 13899, 15221
RCA	12247, 12746, 12434, 13577, 11840, 14398, 13382, 14494, 14740, 13332, 13717, 14053, 13895, 13519, 13579, 14394, 13636, 12855, 14079, 15377, 15617, 13147, 13899, 11687, 14483, 11865, 14093, 11670, 15229
RCA-Roku	14398, 14740
Roku	14398
Sampo	11755
Samsung	12051, 13993, 15386, 12557, 15443
Sansui	11892, 11670, 14053, 10171, 13559
Sanyo	11142, 14740, 12049, 11480, 11517, 11892, 14398
Sanyo-Roku	14740, 14398
Sceptre	13899, 13332
Sears	10171
Seiki	13579, 13560, 11524, 13559, 13382, 15121
Sens	11865
Seura	14751
Sharp	12360, 13519, 14740, 12402, 11407, 11670, 14398, 15566, 13867
Sharp-Roku	14740, 12360, 14398
Sigmac	13423
Silo	13899, 14494, 14182
Silo Digital	13899, 14494, 14182
SkyVue	14135, 12360
Skyworth	14542, 14820, 15219
Smart Tech	14053
Sony	10810, 14665, 13519
Spectroniq	11687
Speler	13879, 12434
Squareview	10171
SunBriteTV	11610, 13899
Sungpo	12360, 13519, 14740, 12402, 11407, 11670, 14398, 15566, 13867
Superscan	10864, 10171
Supersonic	13593, 12397, 14888, 13519, 13147
Supra	14542
Sylvania	10171, 11864, 14494, 12746, 13577, 14053
Sylvox	11524
Symphonic	10171
Syntax	11610, 13519
TCL	14398, 12434, 13579, 13879, 15076
TCL-Fire TV	13579
TCL-Roku	14398
Technicolor	13577, 14494
Toshiba	11524, 13579
Toshiba-Fire TV	13579
Tyler	14888
Upstar	14182, 13899
V7 Videoseven	12087
Vantiva	13577, 14494
Venturer	11865
Vidao	12397
Videoseven	12087
Viewsonic	12014, 12087, 13706, 10864, 11755, 12049, 11840, 10885, 11892, 11365
Viore	13382, 12352, 13094, 14829, 12397
Vios	11524
VisionQuest	11687, 12397
VIZIO	13758, 12707, 10864, 10885
Vizzion	14542
W Box Technologies	14686
Westinghouse	13899, 13579, 14398, 13382, 10885, 13559, 13094, 12397
Westinghouse-Fire TV	13579
Westinghouse-Roku	14398
Wyse	11365
Xoceco	12049, 13519
Yamaha	11407
Zenith	11840, 11365, 12864, 13401

AUDIO(ARM)

Acoustic Audio	24683
AmazonBasics	22454
AMC	21077
Anker	25578
Apex Digital	24334
Arcam	22114, 22241
Arvani	22454
Audio Control	22114
Audio Solutions	23622
AudioControl	22114
Audioengine	24311
Aura	22454
Auvio	25106
Axess	24095
BlitzWolf	25861
BÖHM	24280
Bose	21629, 21933, 23708, 24307, 25230, 23706, 23832, 21355, 25842
Boston Acoustics	23698
Carver	22114
Curtis	23942
Definitive Technology	24026, 23645
Denon	22857, 23347, 21360, 23643, 25178, 24025, 22279, 22502, 25329
Dynex	22929, 23951
Edifier	25140
Emotiva	23763
Enclave Audio	24800
Episode	25107
Gateway	21077
GE	22611
General Electric	22611
GPX	25103
Haier	23516
Halcro	22114
Harman/ Kardon	22241, 20110, 23391, 25343, 23756, 23517
iLive	24621
Inkel	21077, 23136
Innovative Technology	23848
Insignia	23951, 22929, 22472, 22545, 24424, 21077
Integra	21805, 22503, 23992
JBL	23756, 22287, 22241, 23391, 23535, 20110
JVC	21676, 22969
Kenwood	21570
Klipsch	24941, 24198, 25187, 24200, 25152
LG	23217, 22197, 22676, 22284, 25108
Magnavox	21269, 21514, 24176, 23282
Marantz	22114, 21269, 23347
Martin Logan	23526, 24271
McIntosh	22114
Nakamichi	21570
Onkyo	21805, 22503, 24041, 23984, 23992, 25094
Onn	25041, 25412, 25416, 25042, 25414, 25415
Outlaw	23973
Panasonic	21633, 21676
Paradigm	24536, 23526
Peerless	25153
Peerless-AV	25153
Philco	21269
Philips	21269, 24105, 22459, 23282, 22986, 22327, 22675, 21514, 24382, 25459, 25716
Pinnacle Speakers	23774, 23728
Pioneer	21935, 23057, 23956
Polk Audio	23429, 22114, 25627
Proficient	23661
Pyle	24242
RCA	22611, 23969, 22544, 25490, 21511, 21935
Roku	25495, 25292
Samsung	25343, 21868, 23154, 25295, 22241
Samsung Harman /Kardon	25343
Sanyo	24176, 23282
Sennheiser	25330
Sharp	23736, 23097
Sherbourn	23763
Sherwood	21077, 23136
Sherwood Newcastle	21077
SnapAV	25107
Sonos	23919
Sony	22172, 21622, 23700, 22582, 23487, 23585
Soundcore	25578
SpeakerCraft	23661
Sunfire	21570
Sungpo	23736, 23097
TaoTronics	24672, 25412
TCL	24672, 25385
Teac	24242
Technics	21633
Toshiba	23627
Ultimea	25847, 25759
VIZIO	22454, 25095
VMAI	25759
Wohome	25515, 25759
Yamaha	22467, 20176, 23283, 21797
Zenith	22197
ZVOX	22332, 23913, 22334, 25698

https://urcsupport.com/urc_product/innovative-systems-logan/